SyncMaster 940UX

驅動程式安裝

- Microsoft Windows
- USB Monitor

程式安裝

- Natural Color

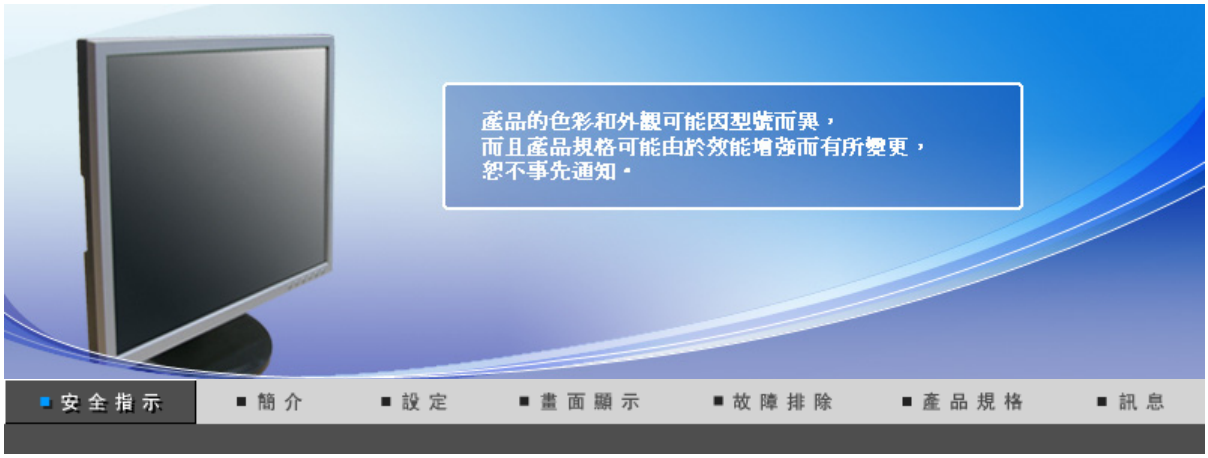

標誌

請仔細閱讀下列專門設計的安全指示，以避免發生財產損失與造成使用者受傷。

警告 / 小心

若不按照這個符號所指出的方向,就可能造成對人體的損害或者對設備的破壞。

慣用標誌

禁止的

任何時候閱讀並理解都很重要

不要拆開

從插座上拔下插頭

不要碰

接地以避免觸電

電源

要在相當長時間內不使用時，把你的 PC 置於DPM. 如果使用螢幕保護器，則把它置於激活螢幕模式。

此處的影像僅供參考，並非適用於所有型號（或國家）。

防殘留影像說明捷徑

- **不要使用損壞了的或松動了的插頭。**
  - 這會引起觸電或走火。

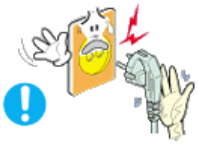

- **不要去拉電線來試圖拔出插頭，也不要用濕手去觸摸插頭。**
  - 這會引起觸電或走火。

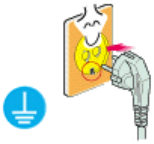

- **只使用適當接了地的插頭和插座。**
  - 接地不好可能造成觸電或設備損損。(僅限於 I 類設備。)

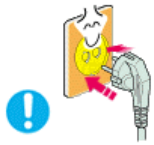

- **插牢電源插頭以免鬆動。**
  - 插頭連接不穩固可能導致火災。

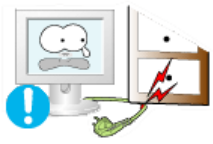

- **不要過度地彎曲插頭和電線,也不要在它們上面放置重物，這樣可能造成損損。**
  - 不照這樣做可能造成觸電或走火。

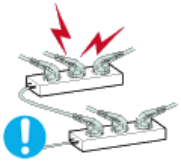

- **在一個插座上不要連接太多的插銷板或插頭。**
  - 這可能引發火災。

- **請勿在使用顯示器時，拔下電源線。**
  - 此時拔下電源線可能導致突波，進而導致顯示器損壞。

- **若電源線的接頭或插頭積聚過多灰塵，請勿使用。**
  - 若電源線的接頭或插頭積聚過多灰塵，請使用乾燥的布進行清潔。
  - 在電源線的接頭或插頭灰塵過多時使用可能導致觸電或火災。

- **要斷開設備與電源的連接，必須將插頭從電源插座上拔除，因此電源插頭應容易操作。**
  - 不照這樣做可能造成觸電或走火。

安裝

若要在粉塵多、高溫或低溫、高濕度、含化學物質的環境中以及機場或車站等全天候使用顯示器的地方安裝顯示器，請務必聯絡授權的服務中心。

若不這樣做，您的顯示器可能會嚴重損毀。

把你的顯示器放在一個濕度低而且灰塵盡量少的地方。

- 可能在顯示器的內部產生觸電或走火。

在搬動顯示器時小心不要摔下來。

- 這會對產品造成損損或者會損著人。

請將顯示器底座安裝於櫃/架中，不要讓其邊緣伸出櫃/架。

- 產品掉落可能會導致產品損壞或人身傷害。

切勿將本產品置於不平穩或面積過小的平面。

- 請將本產品置於水平、穩固的表面，以免其掉落砸傷人，尤其是兒童。

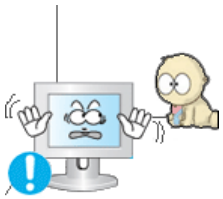

切勿將本產品放在地板上。

- 他人，尤其是兒童容易被絆倒。

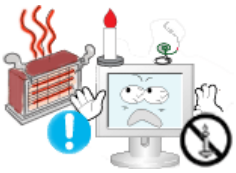

為防止著火，請務必使此產品遠離蠟燭或其他明火。

- 否則，可能導致火災。

務必使電源線遠離所有發熱裝置。

- 若電源線外皮融化，可能導致觸電或火災。

切勿將本產品安裝於通風不良處，如書櫃、壁櫥等。

- 產品內部溫度升高可能導致火災。

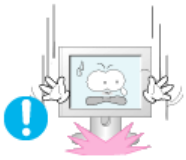

- **小心地放下顯示器。**
  - 有可能損壞或破裂。

- **請不要把顯示器的熒屏朝地面放置。**
  - 液晶顯示屏的表面可能受到損損。

- **支撐架必須由合格的專業人員安裝。**
  - 由非合格的專業人員進行安裝可能會導致意外傷害。
  - 請使用用戶手冊所載之固定裝置。

- **安裝本產品時，請確保使其與牆壁保持一定的距離（大於 10 公分/4 英吋）以便於通風。**
  - 通風不良可能使產品內部溫度升高，從而導致元件壽命縮短和性能下降。

- **請將塑膠包裝（袋）置於兒童無法觸及之處。**
  - 若兒童拿塑膠包裝（袋）來玩耍，則可能因此而窒息。

清潔

在清潔顯示器的機箱或液晶顯示屏的表面時，要用一塊稍稍潤濕了的軟纖維布來擦拭。

- **不要直接往顯示器上噴洗滌劑。**
  - 這可能會造成損害、電擊或火災。

- **使用我們推薦的洗滌劑，並用光滑的布。**

- **如果插頭和插腳之間的接頭有灰塵或臟了，用一塊乾布好好地擦乾淨。**
  - 臟的接頭會造成觸電或火災。

- **在清潔產品前，切記拔除電源線。**
  - 否則，可能導致觸電或火災。

- **先從電源插座拔下電源線，然後用乾燥的軟布擦拭本產品。**
  - 切勿使用任何化學制劑，如蠟、苯、酒精、稀釋劑、殺蟲劑、空氣清新劑、潤滑劑或清潔劑。

- **每年產品內部須清潔一次，此時請聯繫服務中心或客服中心。**
  - 請保持產品內部清潔。如果讓內部灰塵堆積過久，可能造成產品故障，甚至引發火災。

其它

- **切勿移除護蓋（或後蓋）。**
  - 這會造成觸電或走火。
  - 要讓合格的維修人員來維修。

- 如果你的顯示器工作不正常—特別是當有任何異常的聲音或氣味從顯示器裏出來的話—要立即拔下插頭，並**與一個授權的經銷商或服務部門聯繫。**
  - 這有可能造成觸電或走火。

- **使本產品遠離油、煙或潮濕處。切勿安裝於車內。**
  - 這可能會導致故障、電擊或火災。
  - 特別要避免在近水或可能暴露在雪雨的戶外使用顯示器。

如果顯示器掉落或外殼受損，請將顯示器關閉並拔掉電源線。 接著請聯絡維修中心。

- 當外面打雷和閃電時，請關閉電源，或暫時停止使用一段時間。

在暴風雨或雷電期間，或者要有相當長一段時間不用時,請把插頭從插座上拔下。

- 如果不這樣做，有可能造成觸電或走火。

請勿嘗試僅透過拉纜線或訊號線移動顯示器。

- 這樣由於會損壞電纜而造成破壞、觸電或走火。

不要只是拉動電線或信號電纜來使顯示器左右移動。

- 這樣由於會損壞電線而造成破壞、觸電或走火。

不要蓋住顯示器機殼上的通風口。

- 通風不好可能會使工作停止甚至會走火。

不要在顯示器上放置一杯水、化學品、或者任何小的金屬物體。

- 這有可能造成損損、觸電或走火。
- 如果有外部的東西進入了顯示器，請拔下插座，然後與服務中心聯繫。

務必使本產品遠離易燃化學噴霧或其他易燃物質。

- 這有可能造成爆炸或火災。

決不要把任何金屬的東西插入顯示器的開孔中去。

- 這會造成觸電、走火或損害。

切勿將金屬物件，如筷子、電線和手鑽或易燃物品，如紙和火柴插入通風口、耳機連接埠或 AV 連接埠。

- 這可能會導致火災或觸電。若有異物或水進入本產品內，請立即關閉產品，將插頭從牆上的插座拔出，並聯絡服務中心。

若您經過一段長時間後仍舊觀看同一個畫面，則會出現殘留或模糊的影像。

- 當您要離開監視器一段長時間，請將模式改變為省電模式或是設定螢幕保護程式。

請按照機型調整成適合的解析度及頻率。

- 不適合的解析度與頻率可能會傷害視力。

  19 英寸 (48 公分) - 1280 x 1024

長時間近距離地觀看本顯示器可能會導致視力下降。

為減輕眼睛疲勞，每使用螢幕 1 小時請至少休息 5 分鐘。

切勿將本產品安裝於不穩固、不平坦的表面或易於振動的地方。

- 產品掉落可能會導致產品損壞或人身傷害。在易於振動的地方使用本產品可能會縮短產品壽命或導致起火。

在移動顯示器時，請關閉電源並拔下電源線。
在您移動監視器之前，請務必拔除所有纜線，包括天線以及與其他裝置相連結的纜線。

- 如未拔掉電源線，可能會對電源線造成損害，因而導致火災或產生電擊。

請將本產品置於兒童無法觸及處，以免產品受損。

- 產品掉落可能會導致人身傷害甚至死亡。

若長時間不使用本產品，請將電源插頭拔下。

- 否則，因累積過多污垢或絕緣體老化產生的熱輻射可能會導致觸電或火災。

請勿將兒童喜好的物品（或任何其他可能吸引他們的物品）置於本產品上。

- 兒童可能會為了拿到這些物品而攀爬本產品。這可能使產品掉落，進而導致人身傷害甚至死亡。

在抬起或搬動顯示器時，不要在只握住支架的情況下將顯示器翻轉過來抬起。

- 這樣會導致您的顯示器墜落並損壞，或導致人身傷害。

使用顯示器時的良好姿勢

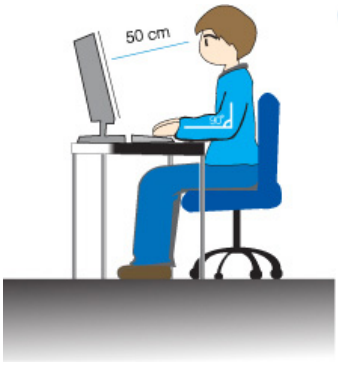

在使用顯示器時設法保持良好的姿勢。

- 背部保持挺直。
- 眼睛和顯示器螢幕的距離保持大約 45 至 50 厘米。將顯示器放在您的正前方，在看螢幕時視線略向下傾斜。
- 將顯示器上傾 10 至 20 度。調整顯示器的高度，使顯示器頂部略低於視平線。
- 調整顯示器角度，使螢幕上沒有反射光線。
- 設法使您的手臂與腋窩保持垂直。使您的手臂與手背保持水平。
- 使手肘的角度保持垂直。
- 保持膝蓋的角度大於 90 度。不要讓您的雙腳離開地面。調整手臂的位置，使其位於心臟下方。

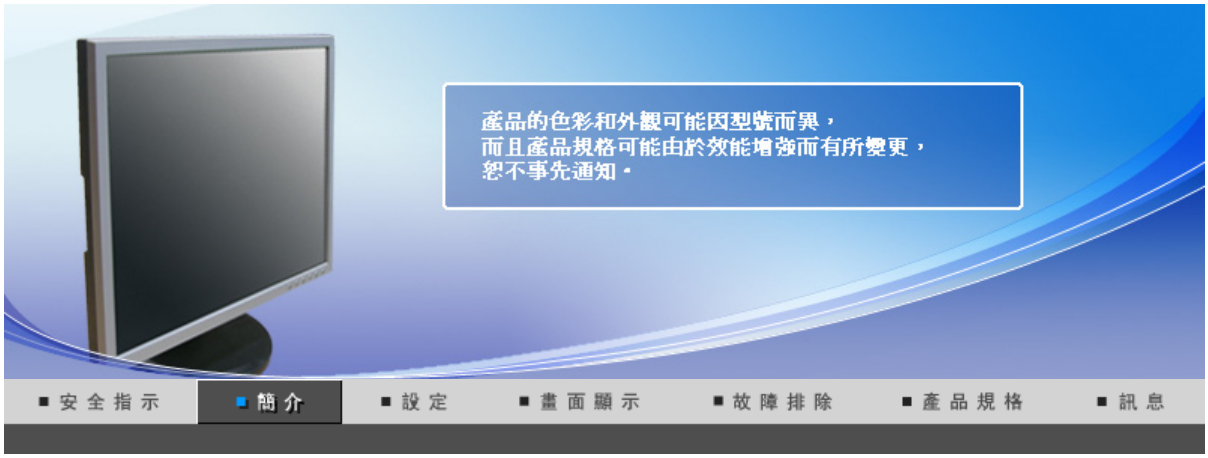

請你一定檢查一下與你的顯示器在一起的是否還有以下物品。
如果缺少任何一項, 請與你的經銷商聯繫。
聯絡當地經銷商 以購買選購配件。

- **型號**
  - **不含角座**

顯示器

  - **含角座**

螢幕與 滑動支架

- **指南**

快速安裝指南

保修卡
(不是在所有地區都有)

包括使用指南、螢幕驅動程式、真實色彩軟體

電纜

信號電纜

電源線

USB 纜線

單獨購買



DVI-D電纜

前面

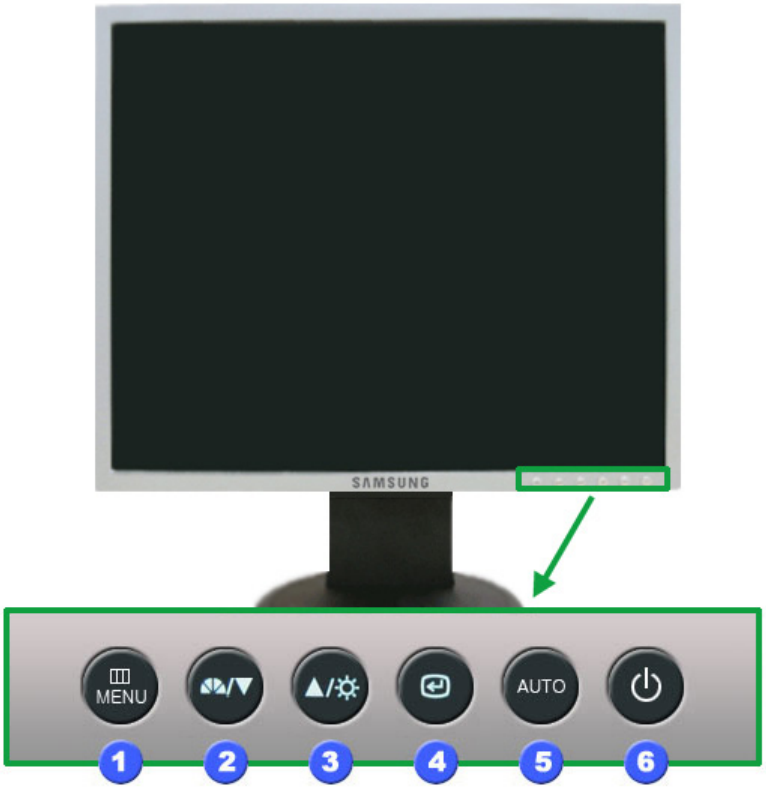

1. **MENU 按鈕 [Ⅲ]** 開啟 OSD 選單。亦可用於退出 OSD 選單或返回之前的選單。
2. **MagicBright™ 按鈕** MagicBright™ 是一種可以根據正在收看的影像內容提供最佳觀看環境的新

[MagicBright]

功能。 目前有七種不同的模式： Custom、Text、Internet、Game、Sport、Movie 和 Dynamic Contrast。 每種模式均有預設亮度值。 只需按「MagicBright™」按鈕，即可便捷地選擇 7 種設定值中的一種。

1) Custom
雖然這些值均經過我們的工程師經挑細選，但預設的值可能不適合您的眼睛，須根據您的喜好而定。
如果情況如此，請使用 OSD 選單調整亮度和對比。

2) Text
適用包含大量文字的說明文件或工作。

3) Internet
用於搭配影像混合，例如文字和圖形。

4) Game
用於觀看動態影像，例如遊戲。

5) Sport
用於觀看動態影像，例如運動。

6) Movie
用於觀看動態影像，例如DVD或VCD。

7) Dynamic Contrast
Dynamic Contrast是指自動偵測輸入的視覺訊號之分佈並進行調整以建立最佳對比度。

>>按一下此處即可看見動畫。

3 **亮度按鈕 [☼]**
畫面上未顯示 OSD 時，按下此按鍵即可調整亮度。
>>按一下此處即可看見動畫。
※ 在MagicBright™ 的 Dynamic Contrast 模式中不可用。

2,3 **調整按鈕 [▼/▲]**
這些按鍵讓你選擇突出並調整Menu裏的一些項目。

4 **確定按鈕[⏎]**
用於選取 OSD 選單。
按此按鈕選擇訊號類型。
[Digital - Analog - USB] : [Digital(數位) - Analog(類比) - USB]
如果將顯示器用作 USB 顯示器（透過 USB 纜線連接時），可透過按「Enter」圖示選擇 USB 模式。

5 **AUTO 按鈕[AUTO]**
利用此鍵自動調節直接進入。
>>按一下此處即可看見動畫。

6 **電源按鈕 [⏻] / 電源指示燈**
使用這個按鍵來打開或關閉顯示器。/
此指示燈會在正常作業時亮藍光，而在顯示器儲存您作出的調整時閃一次藍光。

按電腦工作列上的「安全移除硬體」圖示並從 Windows 卸載 USB 裝置後，務必關閉 USB 顯示器。否則，顯示器可能無法正常工作。如果無法開啟顯示器，請重新啟動 PC。

有關節電功能的進一步訊息請看手冊裏說明的節電器。 為了節省能源，在不需要它，或長時間不去看它的時候，請把你的顯示器關掉。

後面

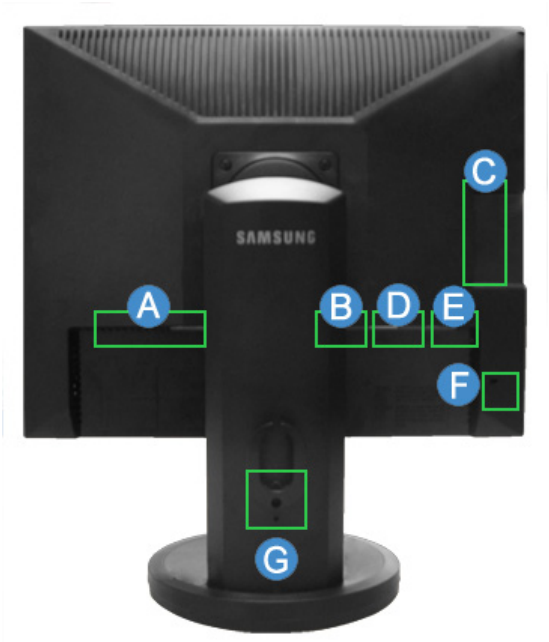

(每個顯示器的後面板配置有可能不同。)

A

1 ON [|] / OFF [O]
使用這個按鍵來打開或關閉顯示器。

2 POWER
使用這個按鍵來打開或關閉顯示器。

B

透過 USB 纜線將顯示器的 連接埠連接至電腦的 USB 連接埠。

C

透過 USB 纜線將 USB 顯示器的 連接埠連接到 USB 裝置。

- **若要使用 C，您必須將 B 連接到電腦。**
- **請確保使用此顯示器隨附的 USB 纜線連接顯示器上行連接埠與電腦 USB 連接埠。**

D

DVI IN
將 DVI 纜線連接至顯示器背面的 **DVI IN** 連接埠。

E

RGB IN
將訊號線連接至顯示器背面的 15 針 **D-sub** 連接埠。

F

Kensington 防盜鎖
Kensington 防盜鎖是用於在公眾場合使用本系統時固定系統的裝置。（鎖定裝置必須單獨購買。）

有關使用鎖定裝置的更多資訊，請聯絡銷售商

G

支架插銷
拆下支架的固定栓，將顯示器升高或降低。

關於電纜連接的進一步訊息請看連接你的顯示器。

連接你的顯示器

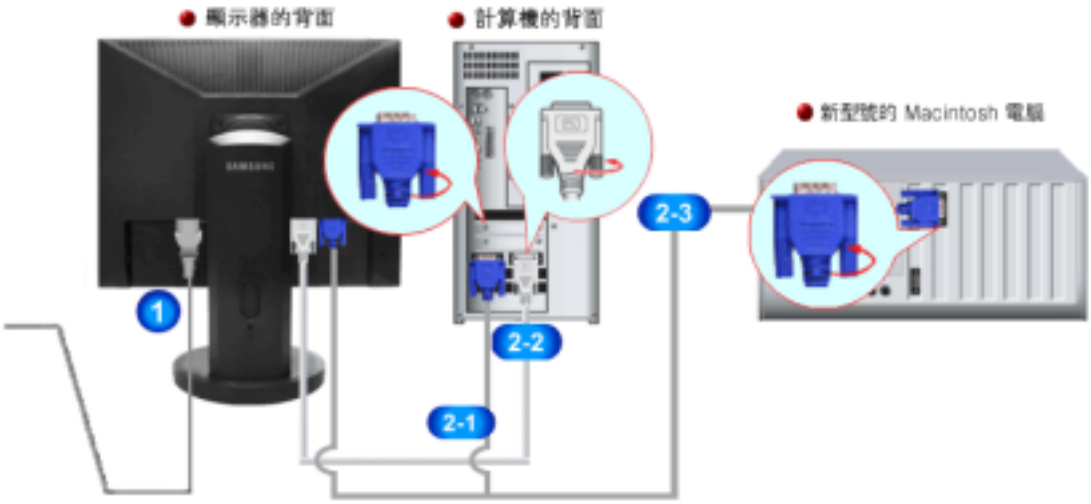

1 將觸摸螢幕纜線與電腦後面可用的序列通訊（COM）埠連接。
把顯示器的電源線插在附近的一個插座上。

2 根據您的電腦使用合適的連接。

2-1 使用視訊卡 (video card) 上之 D-sub (類比式) 接頭。
- 將訊號線連接至顯示器背面的 15 針 D-sub 連接埠。

[RGB IN]

2-2 使用視訊卡上之 DVI (數位式) 接頭。
- 將 DVI 纜線連接至顯示器背面的 DVI 連接埠。

[DVI IN]

2-3 已經連接到蘋果機器上。
- 使用 D-sub 連接線將螢幕連接到 Macintosh 電腦上。

若顯示器和電腦已連接，您可以開啟並使用它們。

連接中 USB

透過將 USB 裝置，例如滑鼠、鍵盤、Memory Stick 記憶卡或外部硬碟機連接至顯示器的「 B 」（下行連接埠），就可以使用它們，而無需將它們連接至電腦。

顯示器的「 USB port」（USB 連接埠）支援符合規格認證的高速 USB 2.0。

	高速	全速	低速
資料傳輸率	480 Mbps	12 Mbps	1.5 Mbps

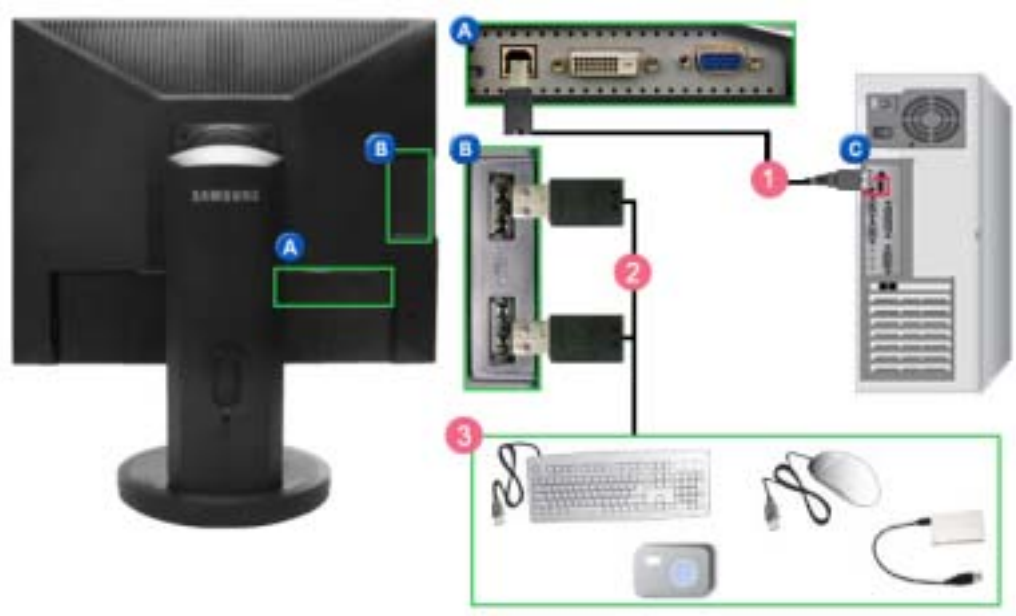

1 透過 USB 纜線將顯示器的 A 連接埠連接至電腦的 USB 連接埠。

若要使用 B，您必須將 A 連接到電腦。

請確保使用此顯示器隨附的 USB 纜線連接顯示器上行連接埠與電腦 USB 連接埠。

2 透過 USB 纜線將 USB 顯示器的 B 連接埠連接到 USB 裝置。

3 使用方式與使用連接到電腦的外部裝置一樣。

- 您可以連接和使用鍵盤和滑鼠。
- 您可以播放媒體裝置上的檔案。
  （例如，MP3 和數位相機等媒體裝置）
- 可以在儲存裝置中執行、移動、複製或刪除檔案。
  （例如，外部記憶體、記憶體卡、記憶體讀取機、硬碟機型 MP3 播放器等儲存裝置）
- 也可使用其他可連接至電腦的 USB 裝置。

- **將裝置連接至顯示器的 連接埠時，請使用該裝置的適當纜線。**
  （有關纜線和外部裝置的用途，請諮詢適當產品的服務中心。）
- **對於因使用未經許可的纜線連接導致的外部裝置故障和損壞，本公司概不負責。**
- **有些產品未遵循 USB 標準，可能導致裝置故障。**
- **若裝置出現故障，即使已經連接到電腦，也請聯絡裝置/電腦的服務中心。**

USB 顯示器

只需將電源線和 USB 纜線連接至 PC，即可將此產品用作顯示器。

最低硬體需求

1. 連接一 (1) 或二 (2) 台 USB 顯示器時。
最低硬體需求： 1.2 GHz CPU/ 512 MB memory
顯示： 一台顯示器可在全螢幕模式下支援 DVD 品質的解析度。
（在播放期間，它可能不支援足夠的畫面切換速度。）

2. 連接三 (3) 台 USB 顯示器時。
最低硬體需求： 1.8 GHz CPU/ 1GB memory
顯示： 一台顯示器可在全螢幕模式下支援 DVD 品質的解析度。
（在播放期間，它可能不支援足夠的畫面切換速度。）

3. 顯示器連接： 6 台顯示器的多個畫面
最低硬體需求： 1.6 GHz Dual core CPU/ 1 GB memory
顯示： 一台顯示器可在全螢幕模式下支援 DVD 品質的解析度。
（在播放期間，它可能不支援足夠的畫面切換速度。）

序列連接時

可序列連接最多四 (4) 台 USB 顯示器。

並列連接時

可並列連接最多六 (6) 台 USB 顯示器。
若將外部裝置連接至 USB 顯示器，最多只能連接四 (4) 個裝置。

安裝 USB 顯示器

- **務必在電腦啟動之後再連接 USB 纜線並開始安裝。**
- **自動安裝將需時大約一分鐘。若在進行自動安裝時關閉顯示器或拔下 USB 纜線，可能會導致電腦和 Windows OS 出現問題。**
- **此 USB 顯示器的最佳解析度是 1280 x 1024。**

安裝（自動和手動）

*安裝方法可能由於產品改良而有所變更，恕不事先通知。

1.若將 USB 顯示器連接至電腦，它會辨識顯示器並且顯示"Found New Hardware"精靈，如下圖所示。

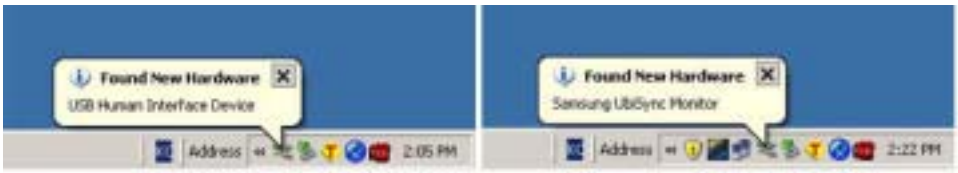

2.按 I Accept。

3.安裝過程會自動開始且會顯示安裝進度視窗，如下圖所示。

- 手動安裝：若 USB 驅動程式未自動安裝，請將隨附的 USB 顯示器安裝光碟插入電腦的 CD-ROM 光碟機。按兩下 'My Computer on the Windows Desktop'，然後按'User Manual (I:)'。可抽取式磁碟的磁碟區名稱（例如，E:、F:、G:）可能因具體電腦情況而異。
在其上按滑鼠右鍵並從顯示的功能表中選擇'Open'。按兩下'Setup'檔案，會顯示安裝進度視窗，如下圖所示。其他步驟與自動安裝相同。

4.安裝完成後，會在顯示器畫面底部的常駐工作列中建立一個顯示器圖示，並且會顯示所安裝的 USB 顯示器之資訊。

5.安裝完成時，請設定以下設定值以使用多個顯示器。

5-1. 在「Windows 桌面」上按滑鼠右鍵，然後從顯示的功能表中選擇「內容」。會出現「顯示內容」視窗。

5-2. 選擇「設定值」標籤。會顯示已連接的 USB 顯示器清單。

5-3. 按照實際使用順序排列「Display Properties」（顯示內容）視窗中顯示的顯示器。

5-4. 然後按「OK」（確定）按鈕。

設定 USB 顯示器的顯示資訊

1.USB 顯示器的驅動程式安裝完成後，會在顯示器畫面底部的常駐工作列中建立一個顯示器圖示。

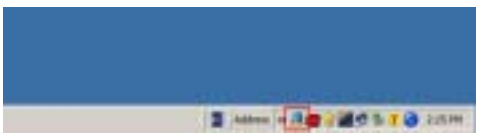

2.按顯示器圖示以顯示已連接的 USB 顯示器清單。
例如）下圖顯示了已連接兩台 USB 顯示器時的情形。

3.選擇您想要設定其顯示設定值的顯示器。您可以設定顯示器的"Screen Resolution"、"Color Quality"和"Screen Rotation"設定值。

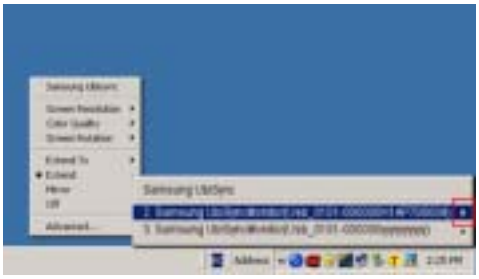

檢查設定。

在安裝之後，可透過以下步驟檢查設定：

1.在「我的電腦」上按滑鼠右鍵，然後依次選擇「內容」–「系統內容」–「硬體」標籤。

2.按「裝置管理員」。

3.會出現已安裝裝置的清單，如下圖所示。

安裝程式之後的初始螢幕設定值

適用模式：擴展模式
模式位置：主顯示器的右邊
模式旋轉：0°

USB 顯示器 - 限制

支援的 OS （作業系統）

Windows XP
- **Service Pack 1 或以下版本：不支援**
- **Service Pack 2 或以上版本支援**

Windows 2000
- **Service Pack 3 或以下版本：不支援**
- **Service Pack 4 或以上版本：支援**

Windows Server 2003：不支援

Windows Vista：受支援（不支援 64 位元）

*** 要檢查電腦的作業系統資訊，請在 Windows 桌面上的「我的電腦」上按滑鼠右鍵，然後在顯示的功能表中選擇「內容」。檢查「電腦內容」視窗中「一般」標籤下的資訊。**

1. ***若使用多台 USB 顯示器，則應先使主顯示器位於「Display Properties」（顯示內容）－「Settings」（設定值）視窗的最左邊，然後才安裝 USB 顯示器驅動程式。（如左圖所示，若按了現有顯示器 (D)，則必須勾選 B 核取方塊。）否則，現有主顯示器上可能不會顯示任何畫面。***

※ ***若在安裝 USB 顯示器驅動程式後，主顯示器上無畫面顯示，請執行以下步驟。***

1. **在桌面上按滑鼠右鍵，然後從顯示的功能表中選擇「Properties」（內容）。**
2. **若畫面上未出現「Display Properties」（顯示內容）視窗，請再次按 AltSpaceM 並按 Space Key。然後按箭頭鍵（← 或 →）直至「Display Properties」（顯示內容）視窗出現在其他顯示器上為止。**
3. **在 「Display Properties」（顯示內容）－「Settings」（設定值）視窗選擇已停用的顯示器 (A)，然後按 B 啟用它。**
4. **按「Identify(I)」（識別 (I)）(C)以檢查顯示器編號，然後根據它們的實際順序進行重新調整。**
5. **按「OK」（確定） (D)以完成設定。**

2. **由於此 USB 顯示器被識別為 USB 裝置，所以在 PC 啟動時不會顯示類似普通顯示器的 DOS 畫面。**

   - 若要將 USB 顯示器用作主顯示器，可連接 D-Sub 纜線（適用於類比訊號）或 DVI 纜線（適用於數位訊號）。
3. **使用 3D 硬體加速的軟體，無法使用 USB 顯示器。**

- Real Player (不支援擴展模式。)
- 適用於大多數 3D 遊戲
- 基於 Direct X 執行的程式

4. 所支援的電影程式
   - Power DVD
   - Win DVD(版本 5 或以上版本)
   - Windows Media Player (支援版本 10 或以上版本。)
   - VLC
5. 此顯示器不支援 MagicTune 程式。
   - MagicRotation 功能可能無法正常使用。
   - 若 PC上安裝了 MagicTune 程式，它可能與此顯示器不相容。
6. 此 USB 顯示器不支援自動旋轉功能。
7. 只要已連接電源線，USB 顯示器將會自動開啟。
8. 使用 USB 1.0，此 USB 顯示器可能無法正常工作。
9. 若已連接多台 USB 顯示器，在 PC 識別它們時會出現空白畫面。
   在 PC 識別它們之後，USB 顯示器上會出現畫面。
10. 若電腦的圖形卡不支援 WDDM，則擴展模式在 Windows Vista 中可能不可用。
    例如）某些版本的 Matrox Card

使用支架

滑動支架

A 支架插梢

傾斜角度

在前傾 -3° 到後傾 22° 的範圍內調整傾斜度，以取得最舒適的檢視角度。

假蛻價鈇

該顯示器適合使用 75.0 mm × 75.0 mm VESA -適應型安裝接口座。

A 顯示器和支架

B 安裝接口座 (單獨購買)

1. 關閉舅的顯示器且將電源插頭拔除。
2. 將LCD顯示器正面向下擺放於平整表面, 下面鋪軟商以保護屏面。
3. 取下四只螺絲(a)然后自LCD顯示器隸下支架。
4. 將安裝接口座對准后罩安裝基座孔, 并用同臂件底座, 牆件安裝掛, 或其他底座一同來的四只螺絲固定好。

- 切勿使用超過標準尺寸的螺絲，否則可能損壞顯示器內部。
- 對於不符合 VESA 標準螺絲規格的掛牆式安裝，螺絲的長度可能因其規格而異。
- 切勿使用不符合 VESA 標準螺絲規格的螺絲。
  切勿將螺絲擰得太緊，否則可能損壞產品或導致產品墜落，從而造成人身傷害。
  對此類意外事故，三星概不負責。
- 若由於使用非 VESA 或非指定掛牆式安裝或客戶未按照產品安裝說明執行，從而造成產品損壞或人身傷害，三星概不負責。

- 若要將顯示器安裝在牆上，您應購買壁掛組件，允許您將顯示器安裝至少離牆面 10 公分。
- 請聯絡離您最近的 Samsung 服務中心，以取得更多資訊。 Samsung Electronics 對於使用非指定基座所造成的損壞概不負任何責任
- **請使用符合國際標準的掛牆托架。**

安裝顯示器驅動程式 (自動)

當操作系統提示出要顯示器驅動程序時，插入顯示器所帶的光碟。對不同的操作系統來說，驅動程序的安裝會略有不同。按照適合你的操作系統的指示去做。

准備好一張空白碟，將下面給出的互聯網網站上的驅動程序文件下載下來。

- 互聯網網站： http://www.samsung.com/ (全世界)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (中國單獨)

1. 將CD放入CD-ROM驅動器中。
2. 點擊**"Windows"**。
3. 在型號列表中選擇你的顯示器的型號，然後點擊**"OK"** 按鈕。

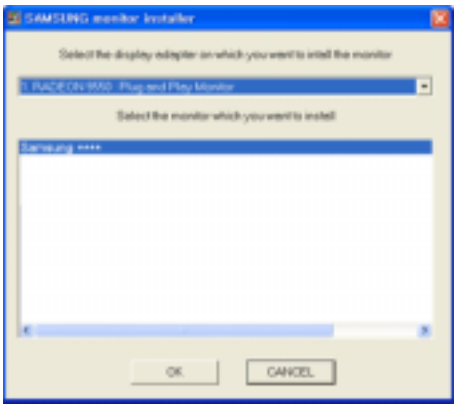

4. 若能看到以下訊息視窗，請按「**Continue Anyway**」（**繼續執行**）按鈕。然後按「**OK**」（**確定**）按鈕。 (Microsoft® Windows® XP/2000 操作系統)

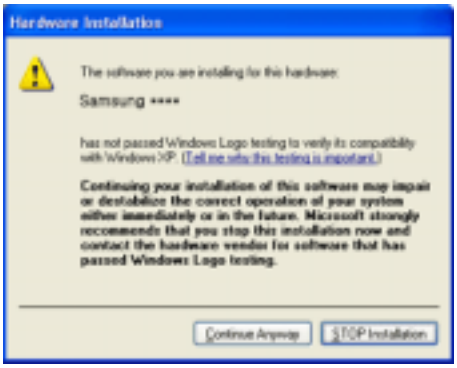

此顯示器驅動器已得到MS商標認可，驅動器的安裝不會給您的操作系統造成損傷。您可在
器網站
http://www.samsung.com/中查詢獲得認證的顯示器。

5. 顯示器驅動器的安裝(Monitor Driver Installation)完成。

安裝顯示器驅動程式 (手動)

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

當操作系統提示出要顯示器驅動程序時，插入顯示器所帶的光碟。對不同的操作系統來說，驅動程序的安裝會略有不同。
按照適合你的操作系統的指示去做。
准備好一張空白碟，將下面給出的互聯網網站上的驅動程序文件下載下來。

- 互聯網網站： http://www.samsung.com/ (全世界)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (中國單獨)

Microsoft® Windows Vista™ 操作系統

USB 顯示器與 Windows Vista的某些版本不相容。支援 Windows Vista 32bit。目前不支援 Windows Vista 64bit。欲瞭解相關排程，請聯絡服務中心。可透過 D-Sub 或 DVI 纜線代替 USB 纜線連接使用 USB 顯示器。

1. 將手冊 CD 放入光碟機。
2. 按 (Start(開始)) 和「**Control Panel**」(控制台)。 然後，按兩下「**Appearance and Personalization**」(外觀與個人化)。

3. 按「**Personalization**」(個人化)，然後按 「**Display Settings**」(顯示設定值)。

4. 按 「**Advanced Settings…**」(進階設定值...)。

5. 按「**Monitor**」(監視器)標籤中的 「**Properties**」(內容)。如果「**Properties**」(內容)按鈕已停用，即表示您的顯示器設定已完成。顯示器即可使用。
   如果顯示「**Windows needs…**」(Windows 需要...)訊息，如下圖所示，請按「**Continue**」(繼續)。

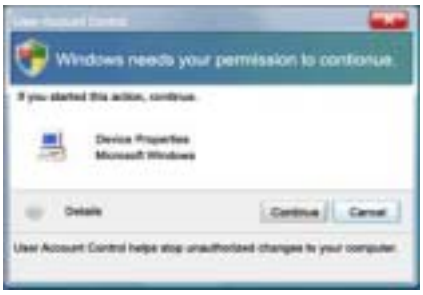

此顯示器驅動器已得到MS商標認可，驅動器的安裝不會給您的操作系統造成損傷。
您可在三星顯示器網站

http://www.samsung.com/

6. 在「**Driver**」(驅動程式)標籤中按 「**Update Driver…**」(更新驅動程式...)。

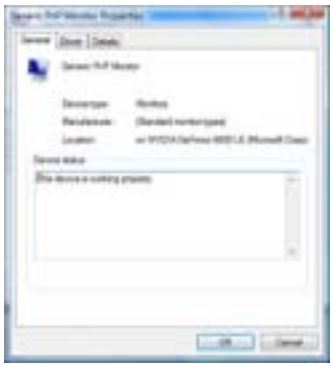

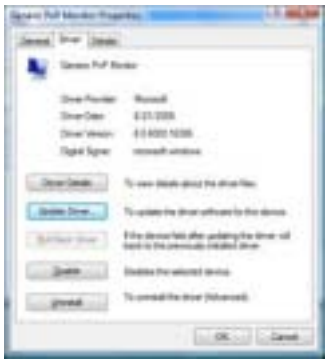

7. 勾選「**Browse my computer for driver software**」(在我的電腦上尋找驅動程式軟體)核取方塊，然後按「**Let me pick from a list of device drivers on my computer**」(讓我從電腦上的裝置驅動程式清單選擇)。

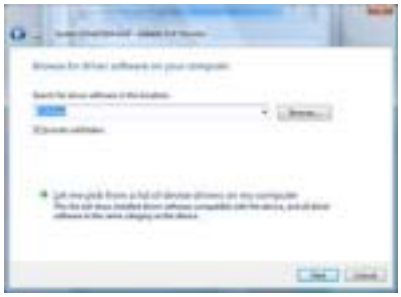

8. 按「**Have Disk…**」(從磁片安裝…)，然後選擇放置驅動程式安裝檔案的資料夾（例如，D:\\Drive），再按 「**OK**」(確定)。

9.

從螢幕上顯示的顯示器型號清單中選擇與您的顯示器匹配的型號，然後按「**Next**」(下一步)。

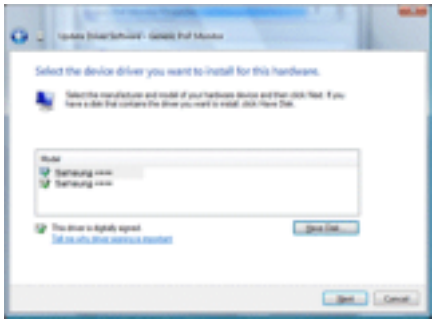

10. 在以下依次顯示的螢幕上按「**Close**」(關閉) →「**Close**」(關閉) →「**OK**」(確定) →「**OK**」(確定)。

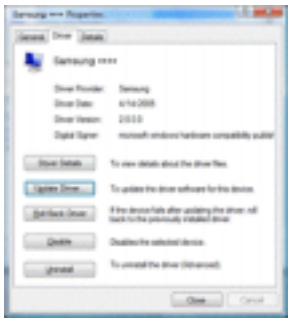

Microsoft® Windows® XP 操作系統

1. 將CD放入CD-ROM驅動器中。
2. 開始 **"選擇"—> "控制面板"** 后，按下 **"格式及主題"** 按鈕。

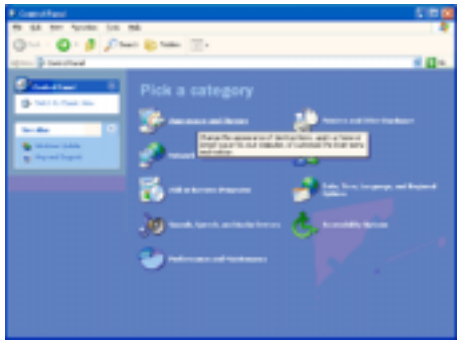

3. 按下 **"顯示"** 按鈕后，選擇 **"設置"** 條，按下 **"高級.."**。

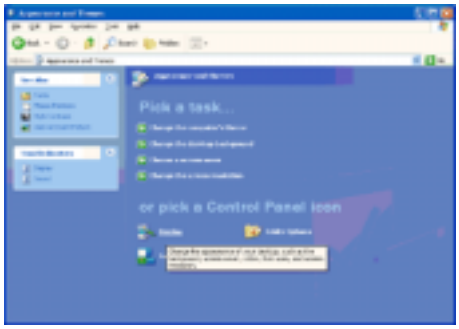
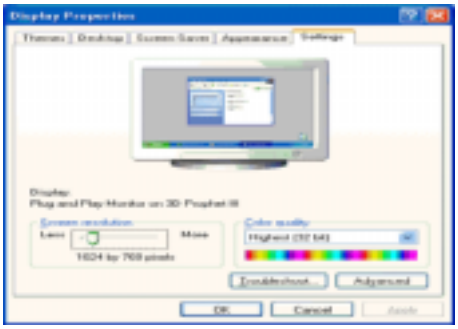

4. 按下 **"顯示器"** 條的 **"屬性"** 按鈕，選擇 **"驅動器"** 條。

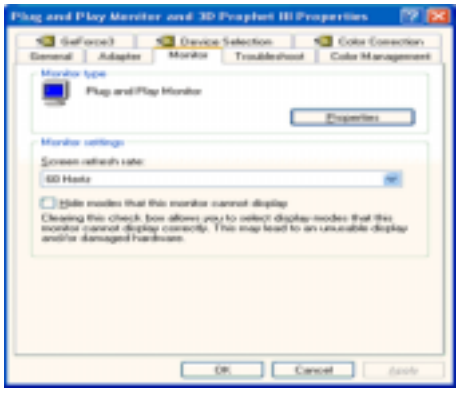
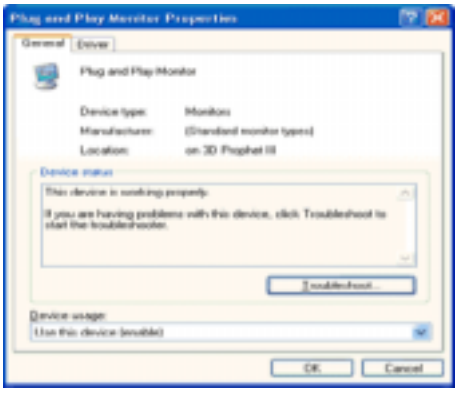

5. 點擊 **"驅動器更新"**，選擇 **"在目錄中安裝"**，然后點擊 **"下一步"** 按鈕。

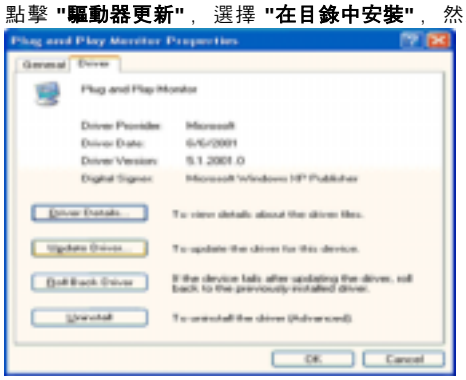
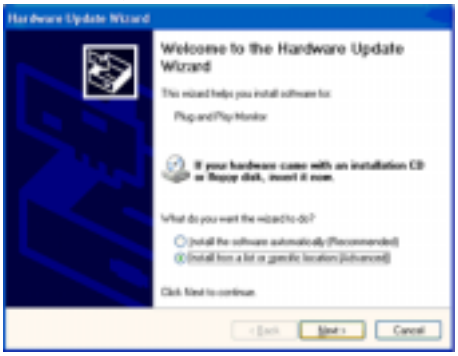

6. 選擇 **"無需查看。我.."**，然后選擇 **"下一步"**，然后點擊 **"有磁盤"**。

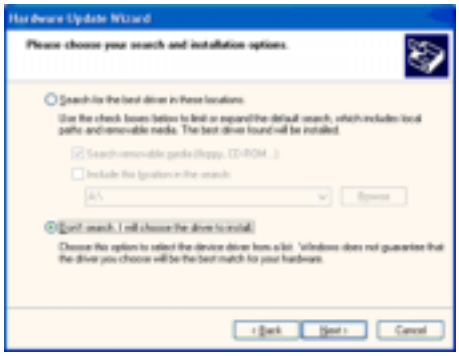
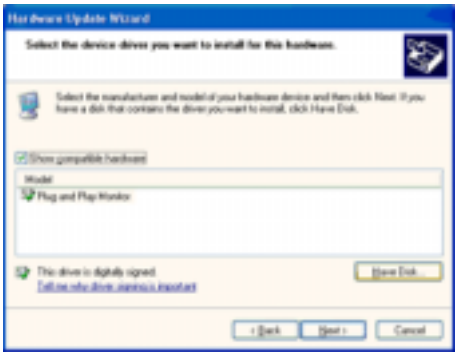

7. 選擇 **"流覽器"** 按鈕，然后選擇A:(D:\Driver)，在模式目錄中選擇您的顯示器型號，然后點擊 **"下一步"** 。

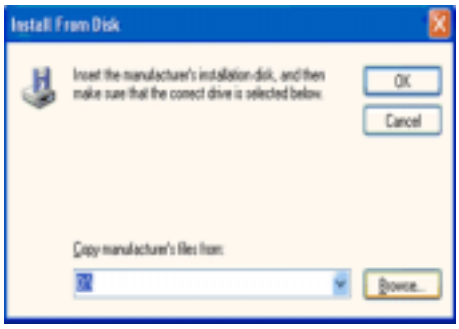

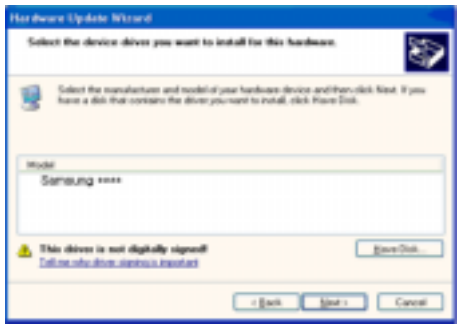

8. 若能看到以下訊息視窗，請按「**Continue Anyway**」（**繼續執行**）按鈕。然後按「**OK**」（**確定**）按鈕。

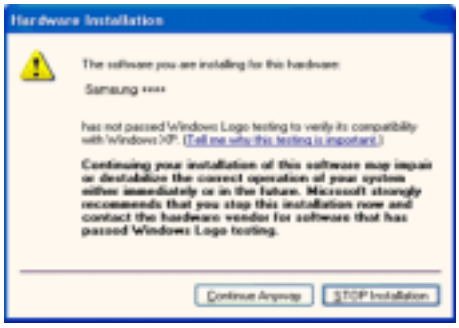

此顯示器驅動器已得到MS商標認可，驅動器的安裝不會給您的操作系統造成損傷。您可在三星顯示器網站
http://www.samsung.com/ 中查詢獲得認證的顯示器。

9. 點擊 **"關閉"** 按鈕后 **"確認"** 。

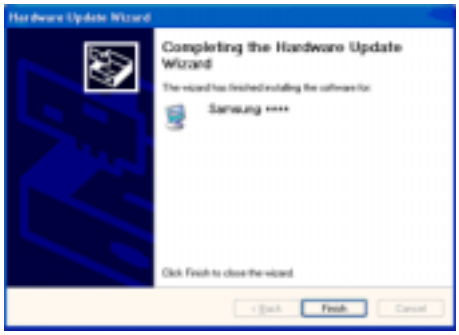

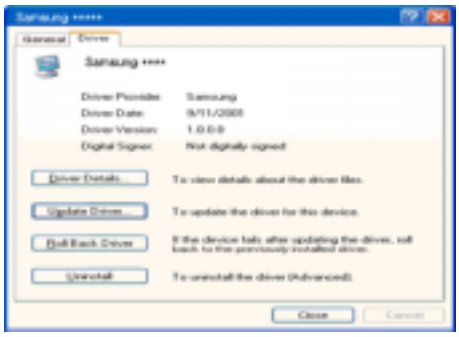

10. 顯示器驅動器的安裝(Monitor Driver Installation)完成。

Microsoft® Windows® 2000 操作系統

如果顯示器上出現 "未找到數字簽名" 的提示，則請按照下面的程序進行操作。

1. 放入磁盤后，點擊 "確認" 。
2. 選擇文件窗中的"流覽器" 。
3. 選擇A:(D:\Driver)后，點擊 "打開" 按鈕后， "確認" 。

安裝方法

1. 點擊 "開始" 、 "設置" 、 "控制面板"。
2. 雙擊 "顯示" 按鈕。
3. 選擇 "設置" 條后，點擊 "高級"。
4. 選擇 "顯示器"。

情況1: 如 "屬性" 按鈕不能執行，則表明顯示器已正常。可中斷安裝。

情況2: 如 "屬性" 按鈕可運行，則點擊"屬性"繼續執行下面程序。

5. 在點擊 "驅動器" 后，請點擊 "驅動器升級"。然后點擊 "下一步" 。
6. 在選擇 "為選擇特定的驅動器， 查看此裝置驅動器目錄" 后，點擊"有磁盤"。
7. 點擊 "流覽器" 按鈕后，選擇A:(D:\Driver)。
8. 點擊 "打開" 按鈕后，點擊 "確認" 按鈕。
9. 選擇您的顯示器型號后，點擊 "下一步" 按鈕，然后再 "下一步" 。
10. 點擊 "完成" 按鈕后，點擊 "關閉" 按鈕。

如出現 "未找到數字簽名" 的提示，則點擊 "是"按鈕，然后點擊 "完成" 按鈕后， "關閉"。

Microsoft® Windows® Millennium 操作系統

1. 依次點 "開始"、 "設置"、 "控制面"。
2. 雙擊 "顯示" 按鈕。
3. 選擇 "設置" 條后，點擊 "高級屬性"按鈕。
4. 選擇 "顯示器" 條。
5. 在 "顯示器種類"中，點擊"變更" 按鈕。
6. 選擇 "指定驅動器位置"按鈕。
7. 選擇特定位置上的 "查看所有驅動器目錄" 后，點擊 "下一步" 按鈕。
8. 選擇 "有磁盤" 按鈕。
9. 在選擇A:\(D:\driver)后，點擊 "確認" 按鈕。
10. 選擇 "查看所有裝置" 后，選擇與您的計算機相連接的顯示器并 "確認"。
11. 選擇 "關閉" 按鈕后，繼續點擊 "確認"按鈕，直到查看屬性對話框消失為止。

Microsoft® Windows® NT 操作系統

1. 依次點擊"開始"、"設置"、"控制面板"后，雙擊"顯示"按鈕。
2. 在"顯示登錄信息"窗中，點擊"設置"條后，點擊"所有顯示模式"。
3. 在選擇所希望的模式(清晰度、色彩數及垂直周波數)后點擊確認。
4. 若按「Test」（測試）後看到螢幕正常工作，請按「Apply」（套用）按鈕。如畫面不理想，則可選擇"其他模式"(清晰度、色彩、周波等較小模式)。

參考: 如 "所有顯示模式"中無相應的模式，則參考使用說明書中的"基本顯示模式"，選擇清晰度和垂直周波數。

Linux 操作系統

要執行 X-Window, 你需要做 X86Config 文件，它是一種系統安裝文件。

1. 在執行X86Config文件后，在第一個和第二個畫面中點擊"確認"。
2. 第三個畫面是鼠標設置畫面。
3. 選擇與您計算機相應的鼠標。
4. 然后是鍵盤選擇畫面。
5. 設置與您的計算機相應的鍵盤。
6. 然后是顯示器設置畫面。
7. 首先，請選擇與您的顯示器相對應的水平周波數。(可直接輸入周波數。)
8. 設置與您的顯示器相應的垂直周波數。(可直接輸入周波數。)
9. 請輸入您的顯示器的型號。此信息并不影響 X-Window的實際執行。
10. 顯示器設置完成。
    在安裝完其他所需硬件后，執行 X-Window。

Natural Color

Natural Color 軟件程序

當前使用計算機的問題之一是，用打印機打印出來的圖像，或者用掃描儀或數碼相機掃描出來的其他圖像的彩色與顯示器上看到的不太一樣。
Natural Color軟件正是這個問題的解決辦法。它是由三星電子公司與韓國電子和通信研究所 (ETRI) 合作開發的一種彩色管理系統。這個系統只能用在三星顯示器上，它使得顯示器上的圖像彩色與打印或掃描出來的圖像彩色一個樣。
欲知更多的信息，請參考軟件程序中的說明 (F1)。

如何安裝Natural Color軟件
將包含在三星顯示器里的光盤插入光盤驅動器。然後就會執行程序安裝的起始屏幕。點擊起始屏幕上的Natural Color來安裝Natural Color軟件。若要手動安裝程式，請將三星顯示器隨附的光碟放入光碟機，按 Windows 的「Start」（開始）按鈕，然後選擇「Run...」（執行…）。
進入 D:\color\NCProsetup.exe，然後按 <輸入>鍵。
（如果光盤插入的驅動器不是D:\ 那就進入可用的驅動器。）

如何刪除Natural Color軟件程序
在「Start」（開始）功能表上選擇「Setting」（設定）/「Control Panel」（控制台），然後按兩下「Add/Delete a program」（新增/移除程式）。
從列表上選擇Natural Color，然後點擊 [新增/移除] 按鈕。

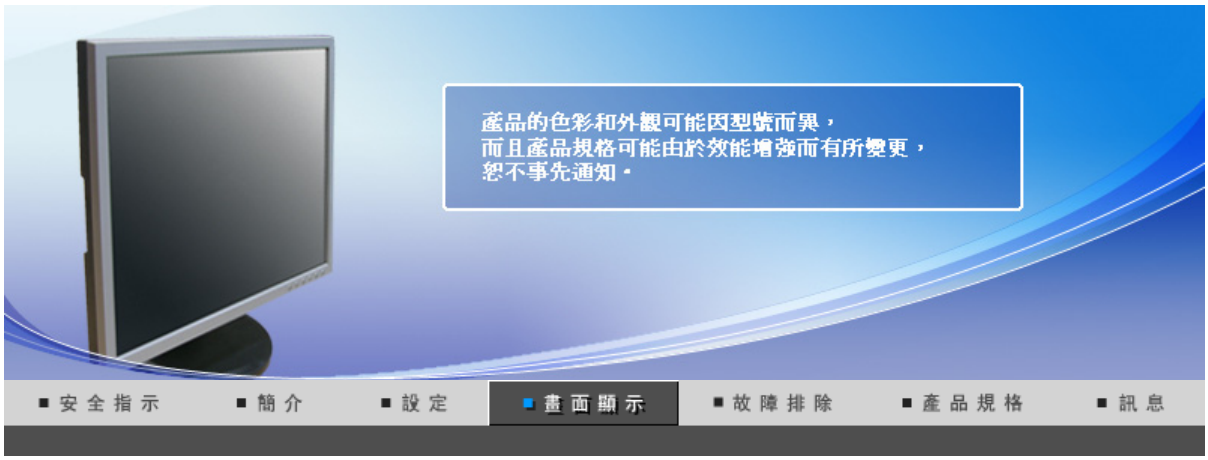

1. [MENU] 開啟 OSD 選單。亦可用於退出 OSD 選單或返回之前的選單。
2. [▼/▲] 選單中的調整項目。
3. [⏎] 開啟 OSD 並啟動某反白功能表項目。
4. [AUTO] 按此按鈕顯示器會根據輸入的 PC 訊號自動調整。
   微調、粗調和位置的值均可自動調節。

AUTO

選單	說明
AUTO	按下 '**AUTO** (自動)' 鍵時會出現自動調整畫面，如畫面中央的動畫所示。 按下自動調整輸入的 PC 信號，然後會自動調整微調、粗調以及位置值。 (只有類比式提供) 若要使自動調整功能更為清晰，請於啟動 AUTOPATTERN.exe 的狀態下執行「AUTO」功能。 (按一下 此處 以檢視自動調整動畫影片) • 如果「自動調整」未正確執行，請再次按下「Auto」鍵，將畫面調整得更為精確。 • 如果您在控制面板中變更解析度，則會執行「AUTO」功能。

OSD 鎖定與解除鎖定

在鎖定 OSD（螢幕顯示）之後，按 AUTO（自動）按鈕

在鎖定 OSD（螢幕顯示）之後，按 MENU（功能表）按鈕

選單	說明
OSD 鎖定與解除鎖定	此功能可以鎖定 OSD，以維持設定值目前的狀態並防止他人調整目前的設定值。 **鎖定**： 按住功能表按鈕五 秒鐘以上可啟用 OSD 調整鎖定功能。 **解除鎖定**： 再次按住功能表按鈕五 秒鐘以上可停用 OSD 調整鎖定功能。 ※ 即使啟用了 OSD 調整鎖定功能，您仍可使用「Direct」（直接）按鈕調整亮度、對比度和 MagicBright（ ）。

MagicBright™

選單	說明

MagicBright™	再按下 MagicBright™ 按鍵選擇需要的模式。 - 七種不同模式: Custom、Text、Internet、Game、Sport、Movie 和 Dynamic Contrast。

Brightness

選單	說明
Brightness	調整對比度。

Picture	Brightness	Contrast			
Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
Setup	Auto Source	Image Reset	Color Reset		
Information					

Picture (在MagicBright™ 的 Dynamic Contrast 模式中不可用。)

選單	說明	播放/停止
Brightness	您可以使用螢幕選單，根據個人喜好變更亮度。 [MENU → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	
Contrast	您可以使用螢幕選單，根據個人喜好變更對比。 (在 MagicColor 的 Full 和 Intelligent 模式中不可用。) [MENU → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	

UP

Color (在MagicBright™ 的 Dynamic Contrast 模式中不可用。)

選單	說明	播放/停止

MagicColor	MagicColor 是三星獨立開發的全新科技，可提升數位影像，並且更清楚地顯示自然色，不會讓影像品質失真。 **1) Off** - 返回原始模式。 **2) Demo** - 右邊為尚未應用 MagicColor 技術的畫面，左邊為應用 MagicColor 技術的畫面。 **3) Full** - 不僅顯示清晰生動的自然色，還能顯示更逼真的自然膚色。 **4) Intelligent** - 顯示清晰生動的自然色。 [MENU → ▲, ▼ → ↵ →↵ → ▲, ▼ → ↵ → MENU]	
Color Tone	這會變更色調，且可選取四種模式之一 – Cool (冷色系)、Normal (標準)、Warm (暖色系)、Custom (自訂)。 **Cool** - 使白色變成淺藍色. **Normal** - 保持白色不變. **Warm** - 使白色變成淡紅色. **Custom** - 若要根據個人喜好調整影像，請選擇此模式. (在 MagicColor 的 Full 和 Intelligent 模式中不可用。) [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	
Color Control	按照這些步驟來個別調整紅、綠、藍彩色控制。 (在 MagicColor 的 Full 和 Intelligent 模式中不可用。) [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	
Gamma	伽瑪校正功能將色彩亮度變更為中等亮度。 • Mode 1 • Mode 2 • Mode 3 [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	

UP

Image

選單	說明	播放/停止
Coarse	移除雜訊，如垂直條紋。粗調可能會移動螢幕影像區域。您可以使用「水平控制」功能表將其重新定位於螢幕中央。 (只有類比式提供) [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	
Fine	消除干擾，如水平線條等。如果經過微調之後干擾仍存在，請於調整頻率 (時鐘速度) 之後重複進行微調。 (只有類比式提供) [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	
Sharpness	按照指示變更影像的清晰度。 (在 MagicColor 的 Full 和 Intelligent 模式中不可用。) [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	
H-Position	依該程序可改變顯示器全體顯示水平位置。 (只有類比式提供) [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	
V-Position	依該程序可改變顯示器全體顯示垂直位置。 (只有類比式提供) [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	

UP

OSD

選單	說明	播放/停止
Language	您可選擇9種語言中的一種。 • English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português , Türkçe **注意:**被選定語言只對OSD語言有效。它對計算機中的任何軟件均沒有影響。 [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	

H-Position	你可以改變OSD菜單出現於屏面上的水平位置。 [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	
V-Position	你可以改變OSD菜單出現於屏面上的垂直位置。 [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	
Transparency	改變OSD背景的不透明性。 [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	
Display Time	若在一定時間間隔內未做任何調整操作, 菜單將自動關閉。 您可以設置菜單關閉之前的等待時間。 5 sec, 10 sec, 20 sec, 200 sec [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	

UP

Setup

選單	說明	播放/停止
Auto Source	選取 **Auto Source** (自動信號源) 可讓螢幕自動選取信號源。 [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	
Image Reset	影像 (色彩) 參數以出廠預設值取代。 [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	
Color Reset	用工廠的缺省值取代彩色參數。 [MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU]	

UP

Information

選單	說明
Information	顯示視頻信號源，OSD 畫面上的顯示模式。 [MENU → ▲, ▼ → MENU]

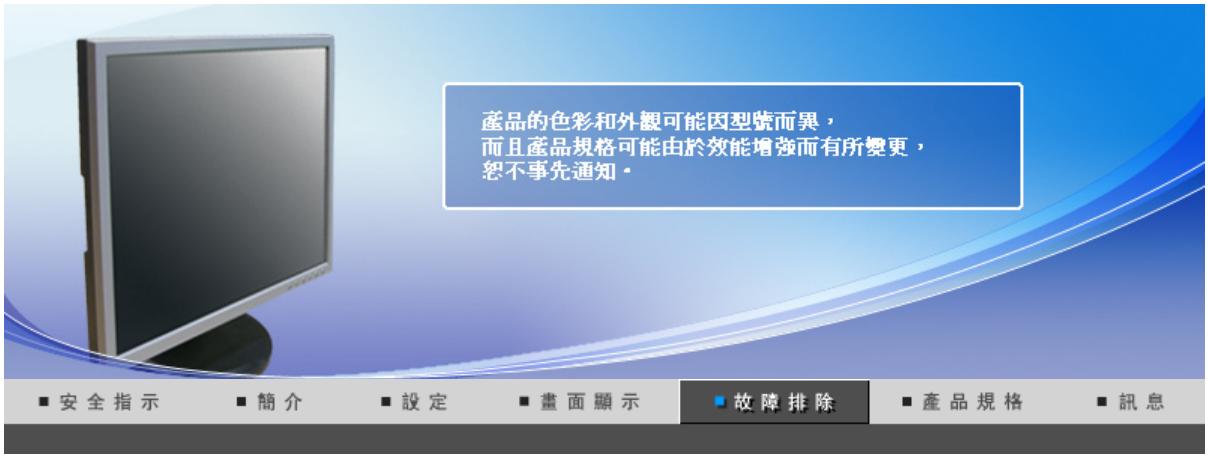

檢查表

在求助維修之前，先檢查本節中的訊息，看看你自己是否能解決問題。如果你確實需要幫助，請你撥打保修卡上的，訊息這一節中的電話號，或者與你的經銷商聯繫。

症狀	檢查表	解決方案
螢幕上沒有畫面。	電源線連接好了嗎？	檢查電源線的連接和電源。
我不能打開顯示器。	你能否在螢幕上看到 **"Check Signal Cable"**？	**(以 D-sub 纜線連接)** 檢查電腦是否已連接妥當。 **(以 DVI 纜線連接)** 若顯示器已連接妥當，而顯示幕仍出現 (錯誤) 訊息，檢查顯示器狀態 是否設定為Analog型式。按一下「 **（輸入 / 來源）**」鍵，顯示幕便可自行檢查輸入信號來源。
	如果電源是通的，那就重新啟動計算機來看初始的螢幕 (登錄螢幕)，那是可以看到的。	如果出現初始螢幕 (登錄螢幕)，在應用模式下啟動計算機 (對Windows ME/2000/XP是安全模式)，然後改變視頻卡的頻率。(參考預製時間模式) 注：如果初始螢幕 (登錄螢幕) 不出現，則與服務中心或者與你的經銷商聯繫。
	你能在螢幕上看到 **"Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"**嗎？	當來自視頻卡的信號超過最大的分辨率和頻率時，你能看到這個訊息嗎？ 調整用於顯示器的最大分辨率和頻率。 如果顯示器超出 SXGA 或 75 Hz，則會出現 **"Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"** 的訊息。如果顯示器超出 85 Hz，即使能夠正常運作，仍會出現 **"Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"** 的訊息並維持 1 分鐘，然後消失。請在訊息出現的 1 分鐘內變更為建議的模式。(如果系統重新啟動，則訊息會再次出現。)
	螢幕上沒有畫面。 顯示器上的電源指示燈是否每隔一秒鐘閃一下？	顯示器處在節能模式。 按鍵碟上的一個鍵或者移動鼠標來激活顯示器，恢復螢幕上的畫面。 若還是不顯示影像， 請按 '' 按鈕。 然後， 再次按鍵盤上的任意鍵啟動顯示器並還原螢幕上的影像。
我看不到螢幕上的顯示 (OSD).	你是否鎖定了螢幕上的顯示 (OSD) Menu以防止改變？	按下[MENU]按鈕至少5秒鐘來解開對 OSD 的鎖定。
螢幕呈現奇怪的顏 色或只有黑和	是否螢幕只顯示一種顏色，就像通過一張賽璐玢紙來看螢幕那樣？	檢查信號電纜的連接。

白。		要保證視頻卡完全插在它的槽裏了。
	是否在運行了一個程序後，或者應用之間發生了衝撞後，螢幕的顏色就變得奇怪了？	重新啟動計算機。
	視頻卡是否安裝好了？	參照視頻卡手冊來安裝視頻卡。
螢幕突然變得不平衡了。	你是否換過視頻卡或者驅動程序？	參照OSD來調整位置和尺寸。
	你是否調整過顯示器的分辨率或頻率？	調整視頻卡上的分辨率和頻率。(參考預製時間模式)
	切換視訊卡訊號時，螢幕可能會不平衡。請使用 OSD 重新調整「Position」（位置）。	
螢幕聚焦不好或者 不能調整 OSD。	你是否調整過顯示器上的分辨率或頻率？	調整視頻卡上的分辨率和頻率。(參考預製時間模式)
在頻幕上只顯示 16 種顏色。更換視頻卡後螢幕顏色就改變了。	是否恰當地設置了 Windows 彩色？	對於 Windows ME/2000/XP: 在控製面板、顯示、設置等處恰當地設定顏色。
	是否恰當地安裝了視頻卡？	參照視頻卡手冊安裝視頻卡。
有一條訊息如下： "發現不認識的顯示器，即插即用（VESA DDC）顯示器"	你安裝了顯示器驅動程序了嗎？	按照驅動程序安裝指示安裝顯示器驅動程序。
	查閱視頻卡手冊看看能否支持即插即用 (VESA DDC) 功能。	按照驅動程序安裝指示來安裝顯示器驅動程序。

USB顯示器檢查清單

Symptom	Check List	Solutions
螢幕上無影像。無法開啟顯示器。	若您快速地反複開啟和關閉 USB 顯示器，它可能無法正常工作。	在 PC 上，USB 顯示器被識別為普通的 USB 裝置。因此，請造訪 Microsoft 的客戶支援網站參閱 USB 裝置的疑難排解資訊。 (www.microsoft.com - Support) 1. 在「My Computer」（我的電腦）上按滑鼠右鍵，然後按「Properties」（內容）。 2. 會顯示「裝置管理員」。 3. 在「執行」功能表中，按「硬體變更掃瞄」。 重新啟動電腦。
USB 顯示器的畫面凍結。	請在「顯示內容」視窗中檢查 USB 顯示器的「硬體加速」設定。	將「硬體加速」的值設為「最大」。 欲瞭解關於如何設定設定值的更多資訊，請按此處。 1. 在「Windows 桌面」上按滑鼠右鍵，然後按「內容」。 2. 會出現「顯示內容」視窗。選擇「設定值」標籤，然後按「進階」。 3. 出現顯示器的「內容」視窗時，選擇「疑難排解」標籤。將「硬體加速」滑動杆移至「最大」。)
USB 顯示器已連接，但螢幕空白。	USB 顯示器連接時是否會執行「自動安裝」程式？	在「控制台」中檢查使用者帳戶。 1. 依次按「開始」－「控制台」－「使用者帳戶」－「變更帳戶」－「管理員」：「電腦系統管理員」－「變更我的帳戶類型」。在所顯示視窗中，必須選擇電腦管理員（超級使用者或更高權限）。－適用於 Windows XP 電腦。 2. 按上述方法設定您的帳戶類型。然後，關閉 USB 顯示器前面的「電源」按鈕再開啟，或將連接至顯示器的 USB 纜線進行重新連接。 若問題仍然存在，可使用提供的 CD 安裝「USB 顯示器安裝驅動程式」。 欲瞭解更多資訊，請參閱「手動安裝」部分。 3. 安裝完成後，應重新啟動 PC。
電腦開啟且 LED 閃爍。但是，顯示器上只顯示空白螢幕。	請檢查 USB 纜線是否連接正確。	請重新連接 USB 纜線。
	請檢查電腦是否處於休眠模式（顯示器關閉）。	移動滑鼠或按任意鍵重新顯示螢幕。

檢查下列諸項看看是否給顯示器帶來麻煩：

1. 檢查電源線和電纜是否適當地連接到計算機上了。
2. 檢查在啟動時計算機是否響了三次。
   (如果是，則請求售後服務來檢修計算機的主板。)
3. 如果你安裝了一塊新的視頻卡，或者你組裝了 PC, 那就檢查一下是否安裝了適配器（視頻）驅動程序和顯示器驅動程序。
4. 檢查視訊螢幕的更新頻率是否設定為 56Hz ~75Hz。
   (當使用最大分辨率時不要超過 75 Hz.)
5. 如果你在安裝適配器 (視頻) 驅動程序時有問題，則在安全模式下重新啟動計算機，拿掉在控制台、系統、裝置管理員處的顯示適配器，然後重新啟動計算機來重新安裝適配器（視頻）驅動程序。

如果問題重復發生，則請與授權的服務中心聯繫。

問題與迴答

問題	迴答
我怎樣才能改變頻率？	重新設置視頻卡可以改變頻率。 注意視頻卡支持的可以不同，取決於所用驅動程序的版本。 (詳情請參閱計算機或視頻卡的手冊。)
我怎樣才能調整分辨率？	Windows ME/XP/2000: 在控製面板、顯示 和 設置等處設定分辨率。 * 詳情請與視頻卡的製造商聯繫。
我怎樣才能設置節電的功能？	Windows ME/XP/2000: 在計算機的BIOS-SETUP或螢幕保護程序處設置此功能。 (參考 Windows/計算機手冊)
我怎樣清潔機箱外面/顯像管？	斷開電源線，然後用一塊軟布，加上清潔劑或者就用純水來清潔顯示器。 不要殘留下任何一點洗滌劑，也不要刮損機箱。不允許一滴水進入計算機。
如何完全移除「USB 顯示器安裝程式」？	1.按「控制台」中的「新增/移除程式」。會顯示「目前安裝的程式」清單。 2. 從清單中選擇「Samsung UbiSync Monitor」，然後按「移除」。
在「我的電腦」視窗中的「Samsung UbiSunc (P:)（USB 顯示器）」上按滑鼠右鍵，然後在所顯示的功能表中按「退出」時無回應。	雖然 PC 將 USB 顯示器識別為磁碟，但是顯示器設計為使得通常在「我的電腦」上按滑鼠右鍵時顯示的快顯功能表不起作用。
USB 顯示器的螢幕大小超出顯示器的實際大小。	如果主顯示器擁有高解析度，則在「複製」模式下（USB 顯示器），螢幕將超出建議解析度。（建議解析度：1280x1024）
USB 顯示器的螢幕大小小於顯示器的實際大小。螢幕在顯示器上居中顯示。	如果主顯示器擁有高解析度，則在「複製」模式下（USB 顯示器），螢幕將小於建議解析度。（建議解析度：1280x1024）
我已斷開或關閉 USB 顯示器，但是電腦仍然在「顯示內容」視窗中顯示舊顯示器資訊。	USB 顯示器已停用，可能是因為其電源已關閉或 USB 纜線已斷開。欲移除此資訊，您必須從「控制台」的「新增/移除程式」中移除「Samsung Ubisync Monitor」程式。 若移除該程式，則您將無法使用所有已連接的 USB 顯示器。若想重新使用該 USB 顯示器，您必須重新設定安裝程式。
在「複製」模式下（USB 顯示器），圖示和相片損壞或有鋸齒。	這是因為在一台 PC上啟用擴展模式時，Windows 無法傳送螢幕更新資訊至「複製」模式。 我們建議在擴展模式下使用該顯示器。
如何複製或擴展螢幕模式？	開啟「顯示內容」視窗，然後選擇「設定值」標籤，在「設定值」標籤中設定螢幕模式。 - 按此處瞭解更多資訊。 欲瞭解關於如何設定設定值的更多資訊，請按此處。

自我測試功能特點檢查

自我測試功能特點檢查 | 警告訊息 | 環境 | 有用的提示

您的顯示器提供自測功能, 通過自測功能你可檢查顯示器各項功能是否正常。

自我測試功能特點檢查

1. 關掉你的計算機和顯示器。
2. 從計算機背面拔下視頻電纜。
3. 打開顯示器。

   若顯示器正常作業, 可以看到下列圖解中的方塊。

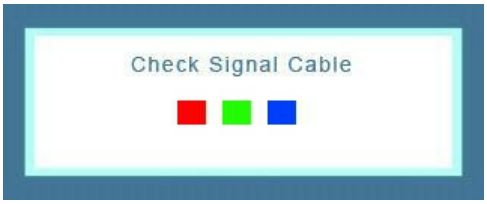

   在正常作業中, 若視訊纜線斷開或損壞, 會出現此方塊。
4. 關掉你的顯示器, 重新接好視頻電纜；然後打開你的計算機以及顯示器。

   如果經過前面的步驟後, 你的顯示器的螢幕依然是空白, 那就檢查你的視頻控製器和計算機系統；你的顯示器的功能是正常的。

警告訊息

如果輸入信號有問題, 那麼在螢幕上會出現一條訊息, 或者螢幕變成空白, 盡管電源指示燈發光二極管還亮著。該訊息可能表示顯示器超出掃描範圍了, 或者你需要去檢查信號電纜。

環境

顯示器所處的地方和位置可能影響顯示器的質量和其他功能特點。

1. 如果有任何低音喇叭靠近顯示器, 那就拔下電源把低音喇叭放到另一間房間去。
2. 在顯示器周圍3英尺（1米）範圍內的所有電子設備, 像收音機、電風扇、電鐘和電話等都要搬走。

有用的提示

- 顯示器把來自PC的視覺信號重新創造出來。因此, 如果PC或者視頻卡有了問題, 就可能造成顯示器變成空白, 顏色很差, 有噪音, 不支持視頻模式等等。在這種情況下, 首先檢查問題的來源, 然後與維修中心或你的經銷商聯繫。

- **判斷顯示器的工作情況**

  如果螢幕上沒有畫面, 或者出現 **"Not Optimum Mode","Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"**

的訊息，那就在顯示器還通電的情況下，從計算機上斷開電纜。

- 如果螢幕上出現訊息，或者螢幕變白，這就意味著顯示器是處在工作狀態下。
- 在這種情況下，就要檢查計算機的問題。

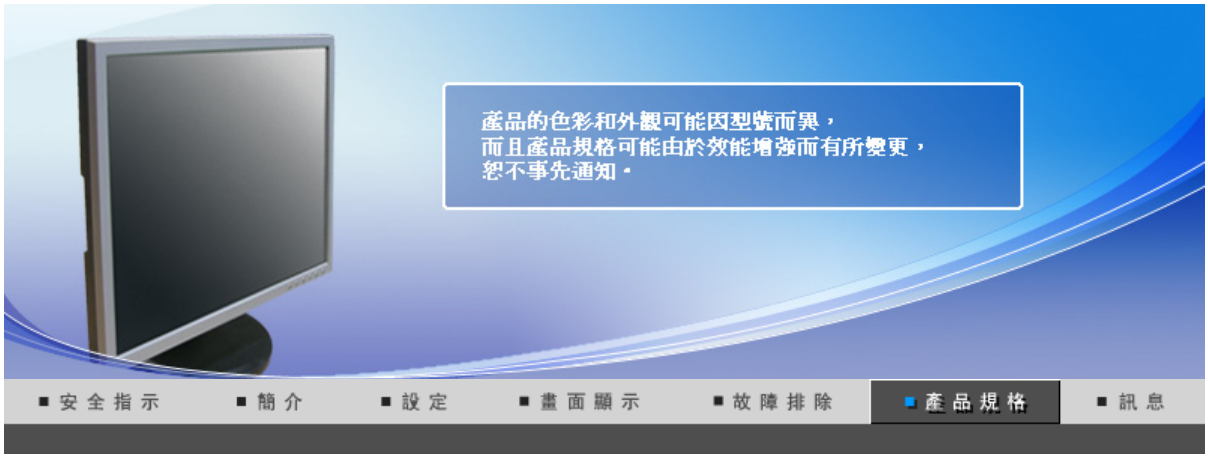

總體的

總體的	
型號名稱	SyncMaster 940UX
液晶發光二極管面板	
尺寸	對角線19.0 英寸 (48 公分)
顯示面積	376.32 mm (水平) x 301.056 mm (垂直)
像素間距	0.294 mm (水平) x 0.294 mm (垂直)
同步	
水平方向	30 ~ 81 kHz
垂直方向	56 ~ 75 Hz
顯示顏色	
16.7 M 色彩	
分辨率	
最佳分辨率	1280 x 1024@60Hz
最大分辨率	1280 x 1024@75 Hz
輸入信號, 終端的	
RGB 類比、與 DVI （數位視訊介面）相容的數位 RGB , USB 0.7 Vp-p ± 5 %, TTL level（高電壓 ≥ 2.0V、低電壓 ≤ 0.8V）	
最大畫面時鐘	
140 MHz (Analog, Digital, USB)	
電源	
AC 100 - 240V (+/- 10 %), 60/50Hz ± 3Hz	
信號電纜	
雙向 15 接腳 D-sub 纜線、 可拆式 DVI-D 對 DVI-D 連接器、 可拆式 USB 纜線、 可拆式	
訊號連接器	
15 針 3 排 D-sub 連接器,24 針 3 排 DVI-D 連接器,USB UP Stream	
尺寸 (寬x高x深) / 重量 (不含角座)	

407.6 X 335.0 X 65.4 mm / 16.04 x 13.18 x 2.57 英寸

尺寸 (寬x高x深) / 重量 (含角座)

407.6 X 408.0 X 200.0 mm / 16.04 x 16.06 x 7.87 英寸 / 5.2 公斤 / 11.46 lbs

VESA 安裝接口

75.0 mm x 75.0 mm

環境條件

操作	溫度: 10℃~ 40℃ (50°F ~ 104°F) 濕度: 10 % ~ 80 %, 無凝縮
保管	溫度: -20℃~ 45℃ (-4°F ~ 113°F) 濕度: 5 % ~ 95 %, 無凝縮

即插即用能力

這種顯示器可以安裝在任何兼容即插即用的系統上。顯示器與計算機系統的相互作用將提供最佳的工作條件以及最佳的顯示器設置。在大多數情況下，顯示器的安裝都會是自動進行的，除非用戶愿意選擇另外的設置。

無法接受

本產品薄膜電晶體液晶顯示屏，使用了精確度為1ppm（百萬分之一）的先進半導體工藝製造而成。但是顯示紅色、綠色、藍色和白色圖元有時似乎太亮，或者能看得出黑色圖元(像素)。這不是品質不好，您在使用時不必感到不安。

- 例如，本產品中包含的 TFT LCD 子像素數目為 3,932,160。

注意 :設計及規格請恕不經通知便做更改。

B 類設備（用於居住環境的資訊通訊設備）

本產品符合用於居住環境的《電磁相容指令》，可用於包括普通居住區域在內的所有區域。

（B 類設備發射的電磁波少於 A 類設備。）

節電器

這種顯示器有一個內建的電源管理系統叫做節電器。當有一定時間不用顯示器時，這個系統能把你的顯示器轉換到一個低功率模式，從而節省了能量。當你移動計算機的鼠標或者按下鍵碟上任一個鍵後，顯示器會自動返迴到正常工作狀態。為了節省能量，當你不需要用顯示器，或者長時間不需要去碰它的時候就把它關掉。這個節電系統是用安裝在你的計算機裏的與 VESA DPM 兼容的視頻卡來工作的。使用安裝在你的計算機裏的軟件工具來設置這項功能特點。

狀態	正常工作	節電模式	電源關閉 (電源按鍵)
電源指示燈	藍色	藍色, 閃鹵	關閉
功率消耗	小於 42.0 W	Analog/Digital 小於 2 W USB 小於 5 W	小於 0.5 W (120 Vac)

預製時間模式

如果從計算機傳遞過來的信號和下面的預置顯示模式一樣，那麼螢幕就會自動地調整。然而，如果信號是不同的，那麼螢幕就可能會變成空白，而電源發光二極管是亮著的。參照視頻卡的手冊並按如下步驟調整螢幕。

表 1. 預製時間模式

顯示模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	畫面時鐘 (MHz)	同步極性 (H/V)
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA,1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA,1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+

水平頻率

沿水平方向從螢幕的右邊到左邊掃描一條線所需的時間叫做水平周期，水平周期的倒數叫做水平頻率。單位：kHz

垂直頻率

像一盞螢幕光燈那樣，螢幕必須在每秒鐘內把同樣的畫面重復很多次才能向用戶顯示出一個畫面來。這種重復的頻率叫做垂直頻率，或者叫做翻新率。單位：Hz

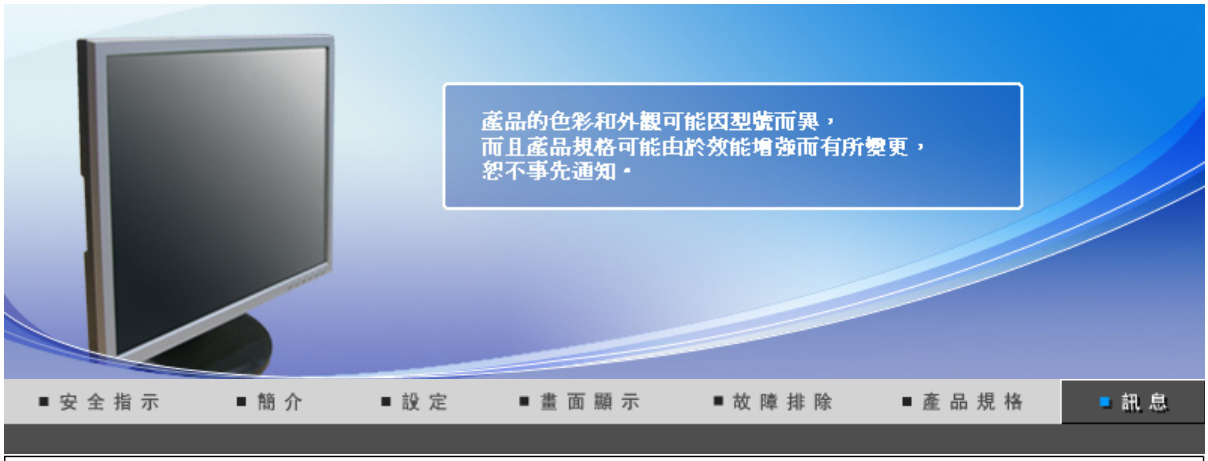

聯絡全球三星

若您有任何與三星產品相關的問題或建議，請聯絡三星客戶服務中心。

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at

BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65(€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881, 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	http://www.samsung.uz

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz

PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com.tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

術語

點距

顯示器上的畫面是由紅、綠、藍三種光點組成的。這些點越靠近，分辨率就越高。相同顏色的兩點之間的距離叫做“點距”。單位：mm

垂直頻率

螢幕必須在每秒鐘內被重復繪製多次才能給用戶創造並顯示出一個畫面。每秒鐘的這種重復頻率就叫做垂直頻率或者翻新率。
單位：Hz

例子： 若同一光點每秒重複 60 次，則表示為 60 Hz。

水平頻率

沿水平方向掃描一條連接從螢幕的右邊緣到左邊緣的線所用的時間叫做水平周期。水平周期的倒數叫做水平頻率。
單位：kHz

隔行掃描和非隔行掃描法

從頂部到底部依次顯示螢幕的水平線的方法叫做非隔行掃描法，而先後給出奇數線和偶數線的方法則叫做隔行掃描法。大多數的顯示器用非隔行掃描法以保證畫面清楚。隔行掃描法與電視機裏用的那種一樣。

即插即用

這是一種為用戶提供最佳質量的螢幕的功能，它允許計算機和顯示器自動地交換訊息。這種顯示器遵守即插即用功能的國際標准 VESA DDC.

分辨率

用來組成螢幕畫面的水平和垂直的點的數目叫做“分辨率"。這個數字表示了顯示的精確度。高的分辨率對執行多重任務是很好的，因為在螢幕上可以表示出更多的畫面訊息。

例子： 如果分辨率是 1280 x 1024, 這就是說螢幕是由1280個水平的點(水平分辨率) 和 1024 條垂直的線(垂直分辨率)所組成的。

使顯示更清晰

1. 按照下述的標準，在電腦的控制臺當中調整電腦的解析度和刷新率，就可以享受到最好的畫質。倘若液晶顯示幕的畫面沒有達到最佳，您看到的畫面質量可能不均勻。詳細情況，請參看手冊。

    - 解析度: 1280 x 1024
    - 垂直頻率(刷新率): 60 Hz

2. 本產品薄膜電晶體液晶顯示屏，使用了精確度為1ppm（百萬分之一）的先進半導體工藝製造而成。但是顯示紅色、綠色、藍色和白色圖元有時似乎太亮，或者能看得出黑色圖元(像素)。這不是品質不好，您

在使用時不必感到不安。

- 例如，本產品中包含的 TFT LCD 子像素數目為 3,932,160。

3. 當您清潔顯示器和外板時，請用柔軟的織物蘸取少量推薦的清潔劑，把它擦亮。不能讓液晶屏部位受力，但是以外的地方可以輕柔的擦淨。如果過分用力，有可能在上面形成劃痕。

4. 如果您對畫面的品質不滿意的話，您可以按下視窗終止按鈕，使用顯示幕上的“自動調整功能”，使圖片達到更好的質量。如果自動調整後仍有噪音，請使用細調/粗調功能。要瞭解詳細的調整方法，請查詢用戶手冊。
5. 若您經過一段長時間後仍舊觀看同一個畫面，則會出現殘留或模糊的影像。
當您要離開監視器一段長時間，請將模式改變為省電模式或是設定螢幕保護程式。

權限

這本資料裏的訊息可能未經通知而改變。
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. 保留所有權利。

嚴禁在沒有得到三星電子有限公司書面批准的情況下擅自採用任何手段復製。

三星電子公司對本資料中所包含的錯誤不負責任，對於與提供，執行或使用本資料相關而引起的意外的或後果性的破壞也概不負責。

Samsung 都是三星電子有限公司的注冊商標；*Microsoft*, *Windows* 和 *Windows NT* 都是微軟公司的注冊商標；*VESA*, *DPM* 和 *DDC* 都是視頻電子標准協會的注冊商標；*ENERGY STAR®* 的名字和標記都是美國環境保護機構 (EPA) 的注冊商標。 本資料中提到的所有其它的產品名字可能是相應的擁有它們的廠商的商標或注冊商標。

產品資訊（無殘影現象）

LCD 螢幕和 TV 在切換至另一個影像時，可能會產生殘影現象，尤其是在長時間顯示固定不動的影像之後。
本指南將示範正確使用 LCD 產品的方式，以保護產品不致發生殘影現象。

- **保固**
  保固不涵蓋殘影導致的損壞。
  保固不涵蓋預燒測試 (Burn-in)。

- **何謂殘影現象？**
  正常操作 LCD 面板的過程中，並不會發生像素殘影的現象。不過，如果長時間顯示相同的影像，則液晶周圍的兩極之間所累積的電荷便會出現些微差異。如此可能導致特定顯示區域的液晶增加。因此，在切換至新的視訊影像時，前一個影像便會殘留。包括 LCD 在內的所有顯示器產品，均有可能發生殘影現象。但此現象並非產品的瑕疵。

  請遵循以下建議，以保護您的 LCD 不致發生殘影現象。

- **關閉電源、螢幕保護程式或省電模式**
  例子)
  - 使用固定不動的樣式時，請關閉電源。
    - 使用 20 小時後，請關閉電源 4 小時
    - 使用 12 小時後，請關閉電源 2 小時
  - 盡可能使用螢幕保護程式
    - 建議使用單色或動態影像的螢幕保護程式
  - 利用 PC Display Properties Power Scheme 將螢幕設定為電源關閉狀態。

- **特殊應用的建議事項**
  例子) 機場、轉運站、股市、銀行及控制系統
  建議您遵循您的顯示器系統程式的設定，如下所示：

- **與標誌或動態影像一併顯示資訊的週期。**
  例子) Cycle：顯示資訊 1 小時，接著顯示標誌或動態影像 1 分鐘。

- **定期變更色彩資訊（使用 2 種不同的色彩）。**
  例子) 每 30 分鐘循環變換 2 種色彩的色彩資訊。

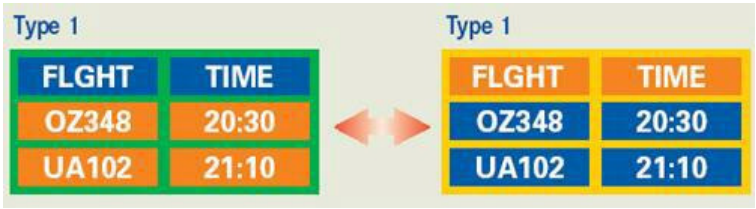

避免混合使用亮度差異大的字元和背景色彩。
避免使用可能容易導致殘影現象的灰階色彩。

- 避免：亮度差異大的色彩（黑白、灰）

例子)

- 建議設定：亮度差異小的明亮色彩

- 每 30 分鐘變換一次字元色彩和背景色彩。

例子)

- 每 30 分鐘以移動的方式變換一次字元。

例子)

- **保護您的螢幕不致發生殘影現象的最佳方式，是將您的 PC 或系統設定為在您未使用時執行螢幕保護程式。**

在正常狀況下操作 LCD 面板時，不會發生殘影現象。
正常狀況是指持續變換視訊樣式的情形。當 LCD 面板長時間顯示固定樣式（- 超過 12 小時-）時，操作像素為單位之液晶 (LC) 的電極之間，可能會產生些微的電壓差異。電極之間的電壓差異會隨著時間增大，而迫使液晶傾斜。如果發生這種情形，則會在變更樣式時看見前一個影像。
為避免發生這種情形，必須減少累積的電壓差異。

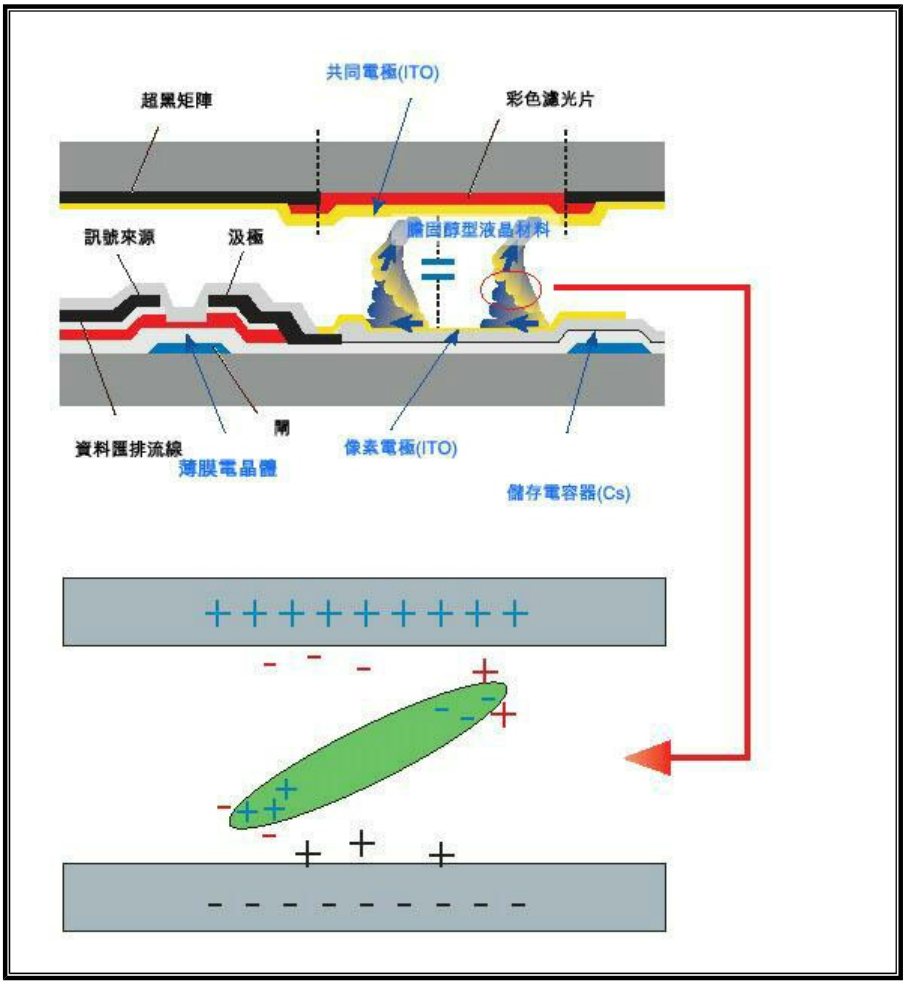

- 我們的 LCD 螢幕符合 ISO13406-2 Pixel fault Class II。